

# **HOME**<sup>®</sup> SECURE 868MHz

---

Trådløst Tastatur  
med RFID Brikker



## Introduktion



- 1 RFID brik detektor område
- 2 Skalsikringsknap
- 3 Aktiveringsknap
- 4 Deaktiveringsknap

- 5 Panikknap
- 6 Sabotagekontakt
- 7 3xAAA batterier (bagved bagbeklædning)

# Installation

## 2.1 Installation

- 1 Fjern plastikstrimmel fra batterierne for at forbinde strøm.
- 2 Skru ophænget i væggen.
- 3 Fastgør tastaturet på ophænget.



**Standard brugerkode: 1234**  
**Standard adminkode: 123456**  
**BEMÆRK: Koderne bruges kun på tastaturet, ikke på alarmpanelet.**

## 2.2 Registrer tastaturet til alarmsystemet

For at registrere:

- 1 Gå til 8. Programming > 1. Device > 2. Keyfobs > 1. Keyfob Register > 1. By Code Learn > vælg en tom plads og tryk #.
- 2 Indtast nu adminkoden på tastaturet og tryk derefter på en af de følgende knapper for at registrere tastaturet: Skalsikring, aktivering, deaktivering eller SOS.

Alarmpanelet bipper ved succesfuld registrering.

## 2.3 Registrer RFID brikker til tastaturet

For at registrere RFID brikker:

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 41+[#] på tastaturet og før RFID brikken op foran tastaturet

Tastaturet bipper, og LED lamperne slukker ved succesfuld kodning. Gentag processen for hver RFID brik, du har.

## 2.4 Slet RFID brikker fra tastaturet

For at slette RFID brikker:

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 42+[#] på tastaturet og før RFID brikken op foran tastaturet

## 2.5 Aktiver RFID til deaktivering af alarmsystemet

For at aktivere funktionen:

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 3610+[#] på tastaturet og før RFID brikken op foran tastaturet

## 2.6 Deaktiver RFID til deaktivering af alarmsystemet

For at deaktivere funktionen:

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 3611+[#] på tastaturet og før RFID brikken op foran tastaturet

## 2.7 Skift brugerkode

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 38 + ny kode + [#] på tastaturet.

## 2.8 Skift adminkode

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 39 + ny kode + [#] på tastaturet.

## 2.9 Nulstilling



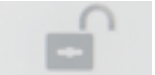

- 1 Gå i kodetilstand på tastaturet ved at indtaste adminkoden (123456 som standard) efterfulgt af [#] – tastaturets LED lamper blinker i 30 sekunder
- 2 Indtast 987654321 + [#] på tastaturet.

Alt går tilbage til standardindstillingerne og alle brikker bliver slettet.

# Betjening af tastaturet

# 3

## 3.1 Aktiver/deaktiver med tastaturet

Aktiver	Skalsikring
Indtast kode og tryk 	Indtast kode og tryk 
Deaktiver	Panikalarm (SOS)
Indtast kode og tryk  Eller ved at trykk * og stryge RFID brik over tastaturet	Tryk og hold 

## Tekniske specifikationer

<b>Trådløs sendefastand</b>	80 meter uden forhindringer
<b>Frekvens</b>	868MHz
<b>Arbejdsspænding /standby spænding</b>	30mA/20uA
<b>Batterylevetid</b>	2-3 år
<b>Arbejdstemperatur</b>	-10 - 55°C
<b>Arbejdsfugtighed</b>	≤80%
<b>Dimensioner</b>	138*89*17mm